NorStone

Walm 3263

A x1



B x2

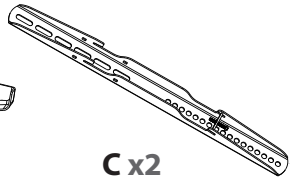

C x2

D x4

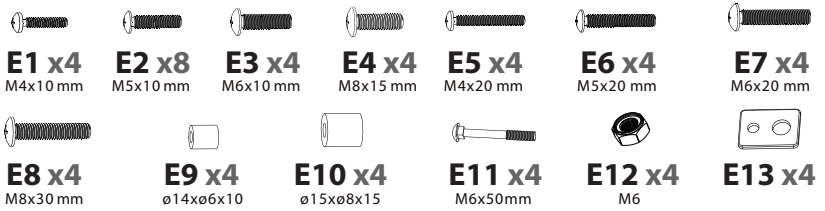

1

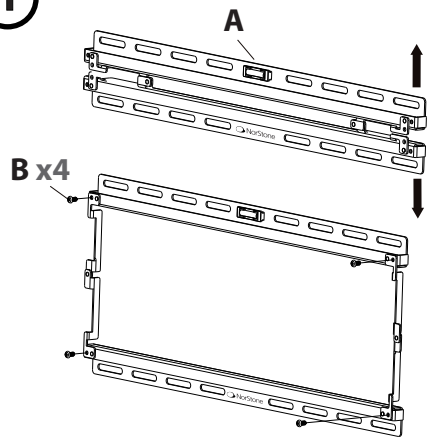

2

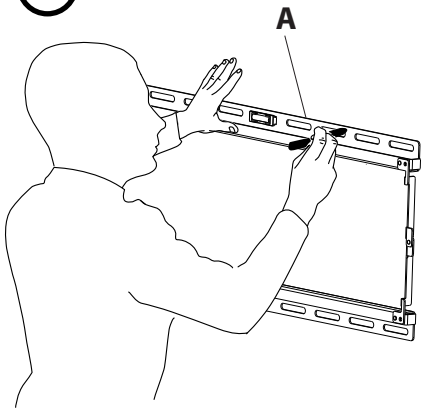

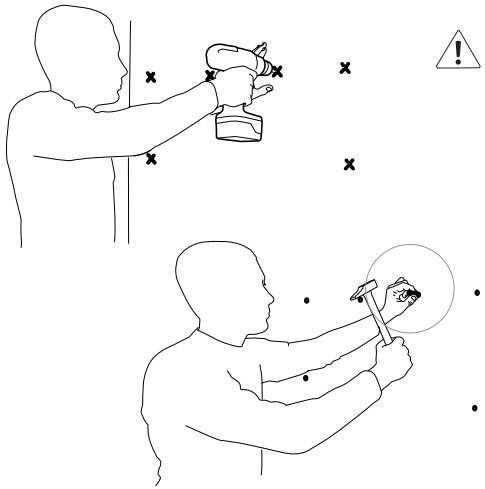

Choisissez les chevilles en fonction du matériau utilisé pour le mur. Pour les cloisons en bois, visser le support sur un montant d'au moins 30 mm.

Choose screws according to your wall material. For wood walls, the screws must be placed in 30 mm or more thickness wood part.

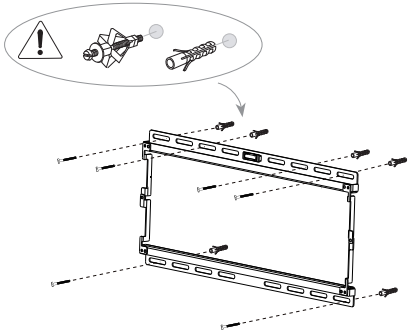

3

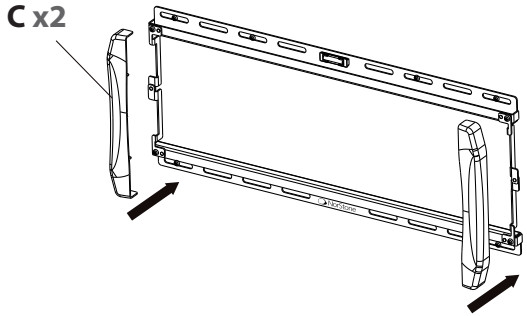

4

Option
Optional

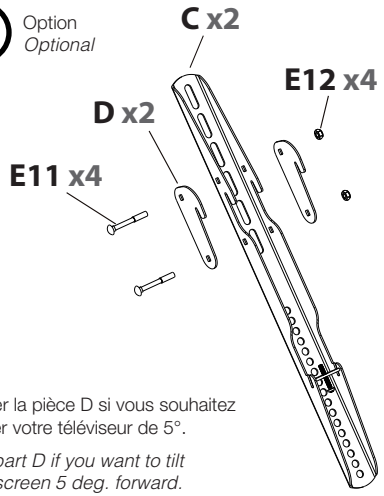

Ajouter la pièce D si vous souhaitez incliner votre téléviseur de 5°.

Add part D if you want to tilt your screen 5 deg. forward.

5

Centrer les pièces C au dos de votre téléviseur.
Dimensions should be equal

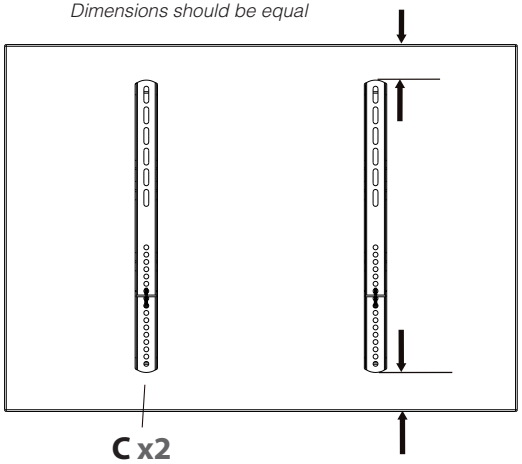

6

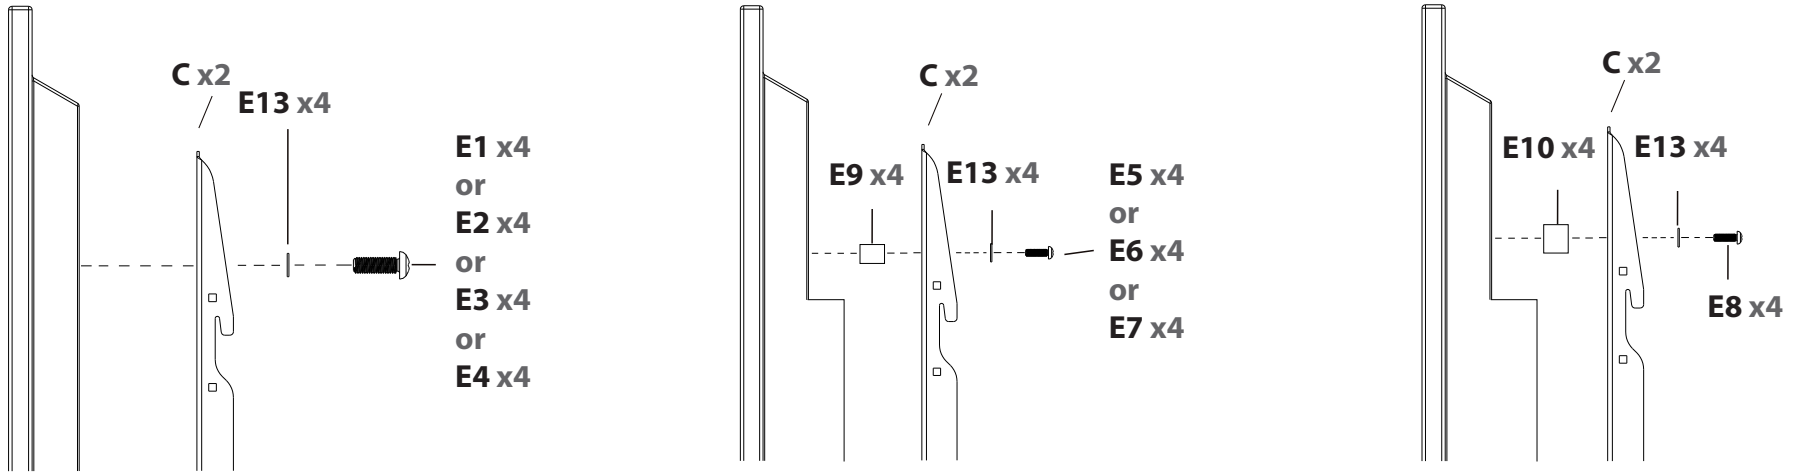
C x2
E13 x4
E1 x4
or
E2 x4
or
E3 x4
or
E4 x4
C x2
E9 x4
E13 x4
E5 x4
or
E6 x4
or
E7 x4
C x2
E10 x4
E13 x4
E8 x4

7

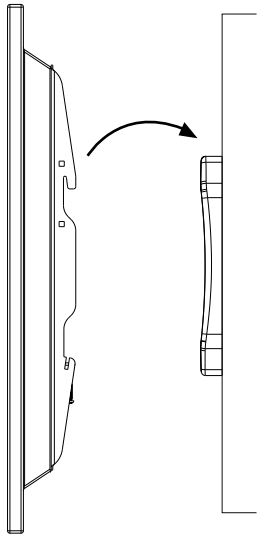

8

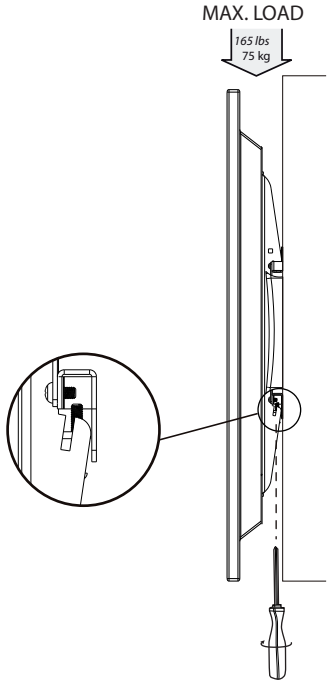
MAX. LOAD
165 lbs
75 kg